


Vanlige feil som kan oppstå på taxameter, og som ofte kan utbedres selv.


1. Feilmelding om at bankterminal ikke er konfigurert.

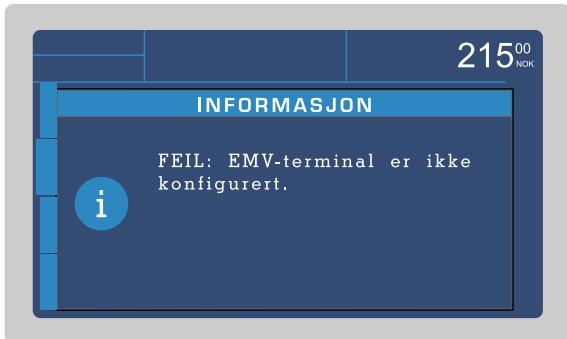

Forsøk da å holde inne den gule og punktum knappen på bankterminalen samtidig i ca 3 sekunder.
Da starter bankterminalen, vent da til det står «Dra kortet» på bankterminalen.



2. Feilmelding om at taklampe kontakt ikke er tilkoblet.

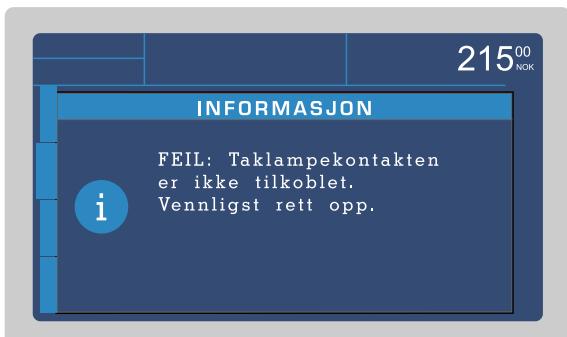

Dette skyldes at taklampe kontakten i koffert har løsnet eller at det er dårlig kontakt der. Ta da ut grønn kontakt som vist på bildet og sett denne på plass igjen.



3. feilmeldinger på skriver. «skriver ikke tilkoblet», «skriver tom for papir» og «skriverhodet er åpent»



Sjekk at skriveren har papir og at dette ligger riktig.
Åpne og lukk skriverhodet «vist på bildet» en ekstra gang.



Dersom dette ikke skulle fungere kan man gjerne prøve å ta ut og inn kontakter på baksiden av skriveren.

4. Dersom det skulle oppstå andre feil kan en omstart av systemet ofte fikse problemet.

Om dette ikke lar seg gjøre eller taksameteret starter opp med det samme problemet, kan man forsøke å ta ut og inn sikringen til taksameteret.

Sikringen til taxameteret er som regel montert ved bilens 12v batteri (ikke 100%) og ligger inni en liten gummihette ca 10 cm fra plusspolen, som vist på bildet.

Gummihetten ligger på noen biler inne en liten plombert boks.
Denne boksen kan åpnes og kastes, da plombering på
Sikring ikke lenger kreves.



Bilens 12v batteri er stort sett lokalisert enten under panseret
eller i bagasjerom, dette varierer fra bil til bil. Sjekk bilens instruksjonshefte for nøyaktig lokasjon.